SAMSUNG

SR-61... SR-64..
SR-65... SR-67..
SR-69... SR-74..
MODE D'EMPLOI

Enregistrez vos produits Samsung en vous connectant sur :www.samsung.com/global/register

DA68-00611E REV(0.3)

CARACTÉRISTIQUES

Qu'est-ce que le CYCLE H.M. (High-efficiency, Multi-evaporation Cycle) ?

- Chaque compartiment (congélateur et réfrigérateur) dispose de son propre système de réfrigération avec un évaporateur et un ventilateur indépendants.
- Ce nouveau procédé permet de réaliser des économies d'énergie, d'accélérer la réfrigération des aliments et de produire un taux d'humidité élevé.

Système de réfrigération en circuit fermé

- La fraîcheur distribuée dans le réfrigérateur/congélateur dépend de la vitesse de réfrigération. Le système de réfrigération en circuit fermé brasse l'air et le répartit uniformément à l'intérieur de chaque compartiment pour une meilleure réfrigération des aliments.

"Door in Door" (porte intégrée avec accès direct) (en option, selon modèle)

- Grâce à la petite porte intégrée, vous n'avez pas besoin d'ouvrir la porte principale du réfrigérateur. Son usage pratique limite l'ouverture de la porte principale et favorise les économies d'énergie.

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE (en option)

- Les fonctions de réfrigération et de congélation rapides permettent de refroidir rapidement les aliments stockés.

SOMMAIRE

CARACTÉRISTIQUES..... 1
AVERTISSEMENTS / CONSIGNES DE SÉCURITÉ..... 2
INSTALLATION DU RÉFRIGÉRATEUR / CONGÉLATEUR..... 4
PRÉPARATION DU RÉFRIGÉRATEUR / CONGÉLATEUR 5
UTILISATION DE LA FONCTION DE CONTRÔLE (CONTRÔLE MANUEL À CADRAN) 6
UTILISATION DE LA FONCTION DE CONTRÔLE (CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE)..... 7
RANGEMENT DES ALIMENTS DANS LE RÉFRIGÉRATEUR OU DANS LE CONGÉLATEUR..... 8
FABRICATION DE GLAÇONS..... 9
DÉMONTAGE DES ACCESSOIRES 10
REMPLACEMENT DE L'AMPOULE INTÉRIEURE.....11
PROBLÈMES ET SOLUTIONS..... 12
PRÉCAUTIONS D'UTILISATION..... 13
VUE DU RÉFRIGÉRATEUR / CONGÉLATEUR.....14

AVERTISSEMENTS / CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Afin d'éviter tout risque de blessure, de dommage matériel ou d'utilisation incorrecte de l'appareil, veuillez observer les consignes de sécurité suivantes. (Après avoir lu les présentes instructions, rangez-les pour une consultation ultérieure). Pensez à les remettre à tout détenteur ultérieur de l'appareil.

Avertissement — **Indique un danger de mort ou de blessure grave.**	**Attention** — **Indique un risque de blessure ou de dommage matériel.**

Avertissement

Ne branchez pas plusieurs appareils sur la même prise.

• Cela peut entraîner une surchauffe de l'appareil et provoquer un incendie.

Éloignez la fiche d'alimentation de l'arrière du réfrigérateur/congélateur.

• Une fiche d'alimentation endommagée risque de provoquer un incendie dû à une surchauffe.

Ne vaporisez pas d'eau directement à l'intérieur ou sur l'extérieur du réfrigérateur/congélateur.

• Cela peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.

Ne vaporisez pas de gaz inflammable à proximité du réfrigérateur/congélateur.

• Cela risque de provoquer une explosion ou un incendie.

Veillez à ne pas tordre le cordon d'alimentation et ne déposez pas d'objets lourds dessus. Ceci constitue un danger pouvant provoquer un incendie. En cas d'endommagement du cordon d'alimentation, faites-le immédiatement remplacer par le fabricant, un revendeur agréé ou une personne qualifiée.

Si vous avez les mains humides, n'introduisez pas la fiche d'alimentation dans la prise.

• Vous risquez de recevoir une décharge électrique.

Ne placez pas de récipient rempli d'eau sur l'appareil.

• L'eau, en se renversant, risque d'entrer en contact avec des pièces électriques et de provoquer un incendie ou une décharge électrique.

N'installez pas le réfrigérateur/congélateur dans un endroit humide où des éclaboussements d'eau peuvent se produire.

• Une isolation défectueuse des pièces électriques risque de provoquer une décharge électrique ou un incendie.

N'entreposez pas de substances volatiles ou inflammables dans le réfrigérateur.

• Le stockage de benzène, de diluant, d'alcool, d'éther, de gaz combustible liquéfié et d'autres produits de ce type peut provoquer une explosion.

Ne tentez pas de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil.

• Vous prenez le risque de provoquer un incendie ou des dysfonctionnements susceptibles de causer des blessures.

Débranchez la fiche d'alimentation avant de remplacer l'ampoule du réfrigérateur.

• Vous risquez sinon, de recevoir une décharge électrique.

Mettez l'appareil à la terre.

• Un appareil non relié à la terre risque de provoquer des dommages matériels et une décharge électrique.

Si vous souhaitez vous défaire de votre réfrigérateur/congélateur, commencez par retirer la porte ou les joints de l'appareil.

• Vous éviterez ainsi qu'un enfant ne reste enfermé à l'intérieur.

Avertissement

- Veillez à ce que les ouvertures d'aération de l'enveloppe ou de la structure de l'appareil ne soient pas obstruées.
- N'utilisez aucun appareil mécanique ou aucun procédé destiné à accélérer le processus de dégivrage, autre que ceux recommandés par le fabricant.
- N'endommagez pas le circuit de réfrigération.
- N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur du réfrigérateur/congélateur à moins qu'ils ne soient d'un type recommandé par le fabricant.

Attention

Ne stockez pas trop d'aliments dans l'appareil.

- Lorsque vous ouvrez la porte, des aliments pourraient tomber et occasionner des blessures ou des dommages matériels.

Ne mettez pas de bouteilles ou de récipients en verre dans le congélateur.

- Le récipient risque de se briser et d'occasionner des blessures.

Si la prise secteur est mal fixée, n'y introduisez pas la fiche d'alimentation.

- Cela pourrait provoquer une décharge électrique ou un incendie.

Ne débranchez pas le cordon d'alimentation en tirant dessus.

- Vous risquez de déconnecter un fil et de provoquer un court-circuit.

N'entreposez pas d'objets sur l'appareil.

- Lorsque vous ouvrez ou fermez la porte, les objets risquent de tomber et d'occasionner des blessures ou des dommages matériels.

N'entreposez pas de médicaments, de produits scientifiques ou d'autres produits sensibles aux variations de température dans le réfrigérateur.

- Ne stockez pas dans le réfrigérateur des produits nécessitant des contrôles de température stricts.

Ne laissez pas les enfants s'accrocher à la porte.

Ne touchez pas les récipients et les produits stockés dans le congélateur en ayant les mains humides.

- Vous risquez des gelures.

Retirez toute matière étrangère des broches de la fiche d'alimentation.

- Sinon, il peut y avoir un risque d'incendie.

N'introduisez pas vos mains sous le dessous de l'appareil.

- Les bords effilés de l'appareil peuvent vous blesser.

Après avoir déconnecté l'appareil, attendez au moins cinq minutes avant de le rebrancher dans la prise murale.

- Un fonctionnement anormal du congélateur peut provoquer des dommages matériels.

Si vous avez l'intention de ne pas vous servir du réfrigérateur/congélateur pendant longtemps, débranchez-le.

- Toute détérioration de l'isolation peut provoquer un incendie.

Veillez à ce que les enfants ne touchent pas ou ne jouent pas avec le panneau de commande placé sur la façade de l'appareil.

- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- Les réparations et la maintenance de l'appareil ne doivent être effectuées que par un technicien qualifié. Des réparations incorrectes réalisées par une personne non qualifiée peuvent s'avérer dangereuses et risquent d'avoir des conséquences graves pour l'utilisateur de l'appareil.
- Ne mettez jamais dans votre bouche des glaçons ou des bâtons glacés sortant du congélateur. (La faible température de l'aliment risque de causer des "brûlures par le froid".)

INSTALLATION DU RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR

1 **Prévoyez suffisamment de place pour pouvoir installer le réfrigérateur/congélateur sur un sol dur et plat.**

- Si votre appareil n'est pas de niveau, des bruits inhabituels peuvent se produire et le système de refroidissement risque de ne pas fonctionner correctement.
- Attendez au moins une heure avant de brancher l'appareil.

2 **Nettoyez le réfrigérateur/congélateur.**

- Nettoyez et essuyez l'intérieur et l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.

3 **Branchez le réfrigérateur/congélateur sur une prise murale destinée exclusivement au branchement de cet appareil.**

- L'appareil doit être correctement relié à la terre.

4 **Placez les aliments dans le réfrigérateur/congélateur.**

- Il est recommandé d'attendre que l'appareil se refroidisse pendant deux à trois heures avant d'y stocker des aliments.

Avertissement

Utilisez une prise secteur reliée à la terre exclusivement réservée à l'appareil :

- Si vous utilisez une prise dotée d'une borne de mise à la terre, aucun autre dispositif est nécessaire.

Utilisation d'une prise secteur non reliée à la terre :

- Connectez le "fil de mise à la masse" à la plaque de cuivre et enterrez-le dans le sol à une profondeur d'au moins 25 cm.

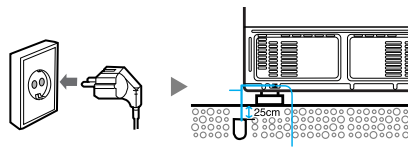

MISE À NIVEAU

Une légère surélévation des pieds avants de l'appareil facilite l'ouverture et la fermeture de la porte.

1 **Le réfrigérateur/congélateur penche à gauche.**

Tournez la vis de réglage du pied gauche dans la direction indiquée par la flèche jusqu'à ce que l'appareil soit de niveau.

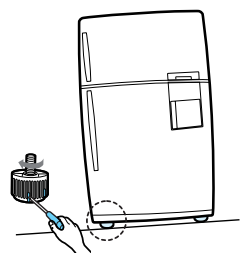

2 **L' appareil penche à droite.**

Tournez la vis de réglage du pied droit dans la direction indiquée par la flèche jusqu'à ce que l'appareil soit de niveau.

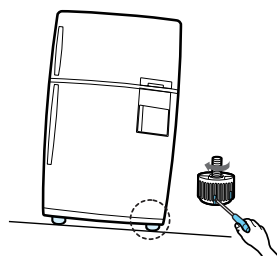

RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR

Pour préparer l'utilisation de votre appareil et vérifier qu'il fonctionne correctement, effectuez les étapes suivantes.

1 Placez les clayettes et les bacs retirés pour le transport à leurs places respectives.

2 Nettoyez le réfrigérateur/congélateur ainsi que les accessoires pour enlever la poussière accumulée pendant l'emballage et le transport.

3 L'ampoule intérieure de l'appareil doit s'allumer quand vous ouvrez le réfrigérateur.

4 Réglez le régulateur de température au niveau le plus froid et attendez une heure. Le congélateur doit se refroidir légèrement et le moteur doit fonctionner à un rythme régulier. Il doit produire un léger un ronflement mais pas de bruit.
Votre réfrigérateur/congélateur fonctionne grâce à un compresseur qui bascule de la position "on" à "off" pour maintenir la température interne de l'appareil. Lorsque le compresseur est neuf, il doit être rodé pendant une période qui peut durer jusqu'à cinq mois. Pendant cette période, il se peut qu'il soit légèrement bruyant. Ceci est normal et ne constitue pas un défaut.

5 Lorsque la température est suffisamment basse, vous pouvez stocker des aliments dans l'appareil. La température adéquate est atteinte quelques heures après la mise en fonction du réfrigérateur/congélateur.

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, vérifiez l'alimentation électrique. Si le problème persiste, prenez contact avec votre revendeur.

UTILISATION DE LA FONCTION DE CONTRÔLE (RÉGLAGE MANUEL PAR THERMOSTAT) (selon modèle)

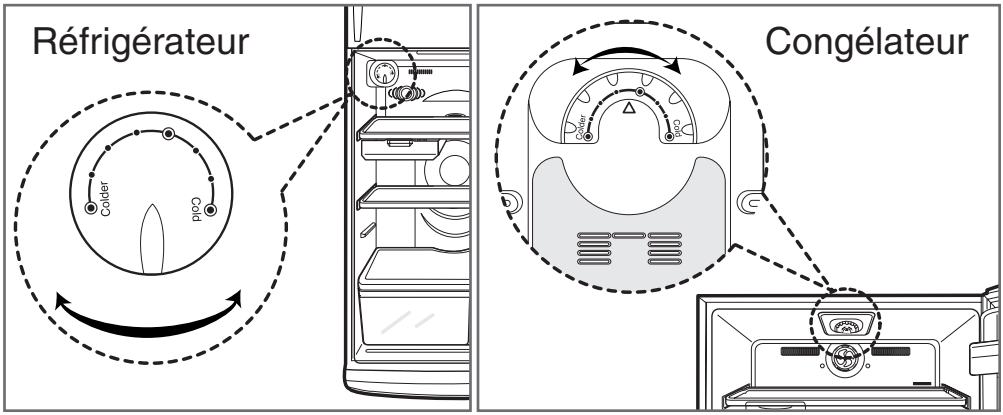

Avant de régler la température de votre réfrigérateur/ congélateur, vous devez prendre en compte les éléments suivants :

- ***la quantité d'aliments à stocker,***
- ***la température de la pièce dans laquelle est installé l'appareil.***

Pour stocker...	**Réglez la température ...**
Une importante quantité d'aliments,	sur Colder
Une quantité moyenne d'aliments,	entre Colder et Cold
Une petite quantité d'aliments,	sur Cold

➢ En fonction de la température de la pièce, il peut s'avérer nécessaire d'augmenter ou de diminuer la température du réfrigérateur. Si la température de la pièce est très basse, réglez la température du réfrigérateur sur Cold.

UTILISATION DE LA FONCTION DE CONTRÔLE (CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE) (selon modèle)

Congeler rapidement:
Quand vous voulez congeler rapidement des aliments ou de l'eau, pressez le bouton rapide.

Nuit:
Quand la temperature du congélateur et du réfrigérateur est inférieur à la temperature réglée, le moteur(le compresseur et le moteur à ventilateur) ne fonctionne pas. Quand la temperature du congélateur et du réfrigérateur qui
est réglée à l'état foid augmente, la fonction à la nuit est accomplie, et la temperature fait retour à l'état dernier.

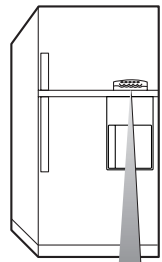

Refroidir rapidement:
Quand vous voulez refroidir rapidement des aliments, presses le bouton rapide.

La fonction d'économie:
la fonction de faire des economies d'énergie.
La temperature du congélateur et du réfrigératuer augmente très doucement. Quand on régle la fonction à congeler et refroidir rapidement dans le mode d'économie, le mode ne fonctionne pas avant de l'accomplissement de la fonction à congeler et refroidir rapidement.



Appuyez plusieurs fois sur le bouton QUICK/NIGHT pour sélectionner l'option désirée. À chaque pression sur ce bouton, les options suivantes s'affichent successivement :



Appuyez plusieurs fois sur le bouton QUICK/ECONOMICS pour sélectionner l'option désirée. À chaque pression sur cette touche, les options suivantes s'affichent successivement :

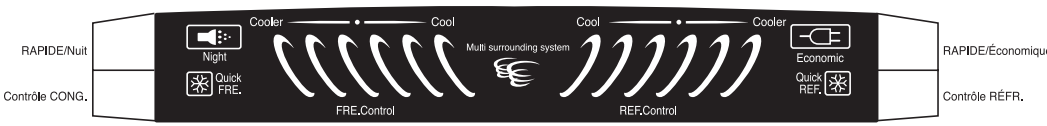

Bouton de contrôle de température du congélateur
Il est possible de régler la température du congélateur. Chaque pression sur le bouton de contrôle permet d'accéder aux niveaux de température suivants : COOL → MOYEN COOL → MOYEN → MOYEN COOLER →COOLER.

Bouton de contrôle de température du réfrigérateur
Il est possible de régler la température du réfrigérateur. Chaque pression sur le bouton de contrôle permet d'accéder aux niveaux de température suivants : COOL → MOYEN COOL → MOYEN → MOYEN COOLER →COOLER.

Attention : Depuis que la fonction de cogeler(ou refroidir) rapidement est accomplie complètement, elle est transformée automatiquement à la temperature qui est déjà réglée avant la fonction de congeler (ou refroidir) rapidement.

RANGEMENT DES ALIMENTS DANS LE RÉFRIGÉRATEUR OU DANS LE CONGÉLATEUR

1 Compartiment spécial fraîcheur (bac réfrigéré)



• Placez dans ce compartiment les aliments devant être stockés à des températures plus basses que dans le réfrigérateur.

※ Stockez la viande et le poisson dans le congélateur si vous désirez les conserver plus longtemps.

2 Clayette en verre trempé

• Placez les aliments dans des récipients et laissez suffisamment d'espace entre eux.

※ La clayette est composée d'un matériau transparent incassable et peut être utilisée en toute sécurité.

3 Plateau à œufs



• Placez les œufs sur le plateau comme indiqué sur le dessin.

4 Balconnet multifonctions

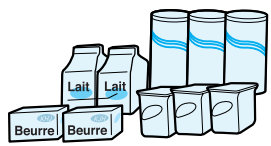

• Utilisez ce balconnet pour les produits conditionnés dans de petits emballages tels que le beurre, le lait, les yaourts ou pour les boissons.

5 **Balconnets de contre-porte pour bouteilles**

- Rangez les petites bouteilles et les briques de 1 litre de bière, lait et jus de fruits dans la partie supérieure, et les grandes bouteilles ou briques de 1,5 litres dans la partie inférieure.

Partie inférieure

Partie supérieure

6 **Bac à légumes à humidité contrôlée**

- Ce bac à légumes dispose d'un système de refroidissement d'air en circuit fermé, permettant à l'air de circuler librement entre les aliments. Les aliments contenant un taux d'humidité élevé se conservent alors plus longtemps.
- Le séparateur coulissant permet de stocker séparément les fruits et les légumes.

Note Si vous ouvrez fréquemment la porte du réfrigérateur, des gouttes de condensation peuvent se former sur les parois.

FABRICATION DE GLAÇONS

1 **Versez de l'eau dans le bac à glaçons.**
- Remplissez le bac à 80% environ.

Placez le bac à glaçons dans le tiroir

2 **supérieur du congélateur.**

3 **Pour sortir les glaçons du bac :**
- Appuyez sur le bac à glaçons en le tordant légèrement.

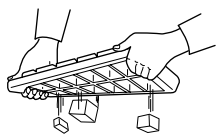

Avertissement

Danger d'explosion
- Les parties les plus froides du réfrigérateur se situent au niveau du panneau arrière et de la clayette inférieure. Ce sont les zones privilégiées pour le stockage des aliments délicats.
- Les bouteilles en verre contenant des liquides susceptibles de geler ne doivent jamais être stockées dans le congélateur car le verre risque d'exploser lorsque le contenu gèle.

DÉMONTAGE DES ACCESSOIRES

Clayette du congélateur

• Retirez d'abord le bac à glaçons, puis soulevez la clayette et tirez-la vers vous pour la sortir.

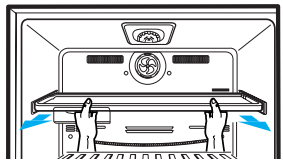

Compartiment spécial fraîcheur

• Tirez le compartiment vers vous dans le sens de la flèche.

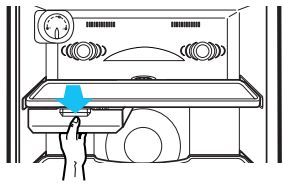

Couvercle et bac du compartiment à légumes

• Soulevez le couvercle et tirez-le vers vous.

• Tirez le bac vers l'avant en le saisissant par la poignée. Soulevez-le légèrement au milieu puis sortez-le.

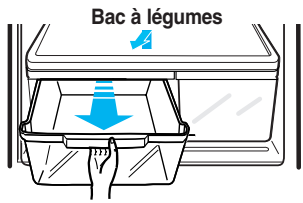

Désodorisateur à catalyse

• Retirez d'abord le compartiment spécial fraîcheur. Ensuite, retirez le désodorisateur en appuyant en bas du cache, conformément à la figure.

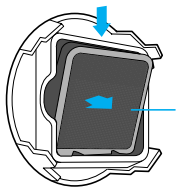

Balconnet porte-bouteilles

• Soulevez-le et tirez-le dans le sens de la flèche.

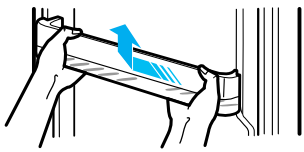

Couvercle du compartiment intégré "Door in Door" (selon modèle)

• Déclipsez le balconnet de contre-porte puis tirez-le vers vous.

• Sortez le couvercle en tirant dans le sens de la flèche.

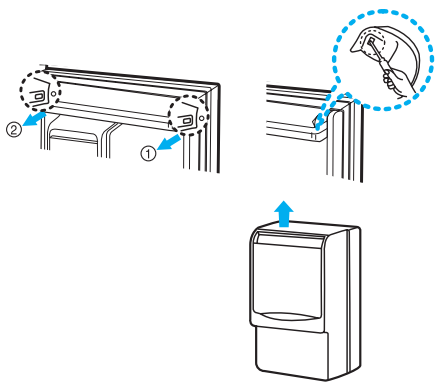

EMENT DE L’AMPOULE INTÉRIEURE

Débranchez l’appareil de la prise secteur avant de remplacer l’ampoule.

Lampe intérieure du congélateur

• Retirez le cache en le dévissant à l’aide d’un tournevis cruciforme. Remplacez l’ampoule usagée par une neuve, puis remettez le cache en place en commençant par l'avant.

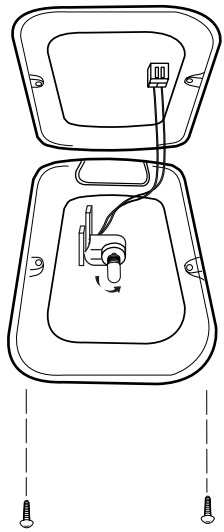

Lampe intérieure du réfrigérateur

1. Dévissez le cache de l'ampoule à l’aide d’un tournevis cruciforme, puis déclipsez-le en insérant le tournevis dans les deux encoches situées à l'arrière.

2. Retirez l’ampoule usagée et remplacez-la par une neuve.

3. Remettez le cache en place en commençant par l'avant, puis revissez-le.
   ✳ En cas de difficultés pour remplacer ou acheter des pièces de rechange, contactez votre fournisseur Samsung le plus proche.



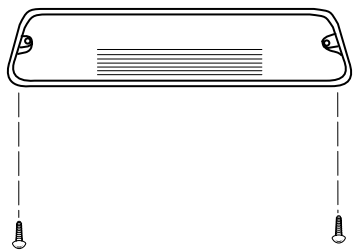

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

L'appareil ne fonctionne pas du tout ou la température est trop élevée

- Vérifiez que la fiche d'alimentation est branchée convenablement.
- La température du réfrigérateur/congélateur est-elle correctement réglée ?
- L'appareil est-il exposé aux rayons solaires ou situé à proximité de sources de chaleur ?
- L'arrière de l'appareil est-il trop près du mur ?

Les aliments stockés dans le réfrigérateur sont congelés

- La température du réfrigérateur est-elle réglée sur le niveau le plus bas ?
- La température ambiante est-elle trop basse ?
- Avez-vous placé des aliments à haute teneur en eau dans le réfrigérateur ?

Des bruits inhabituels se produisent

- Vérifiez que le sol est plat et stable.
- L'arrière de l'appareil est-il trop près du mur ?
- Quelque chose est-il tombé derrière ou sous l'appareil ?
- Le bruit provient-il du compresseur de l'appareil ?
- Un bruit "d'horloge" peut provenir de l'intérieur de l'appareil, mais ceci est normal. Il résulte des phénomènes de contraction ou d'expansion des accessoires.

Les angles avants et les parois de côté de l'appareil sont chauds, de la condensation commence à se former

- Des conduits calorifugés sont installés dans les angles avant du réfrigérateur pour éviter la formation de condensation. Ce dispositif peut s'avérer inefficace lorsque la température ambiante est trop élevée. Ce phénomène n'est toutefois pas anormal.
- Par temps très humide, de la condensation peut se former sur la surface extérieure de l'appareil lorsque l'humidité de l'air entre en contact avec la surface froide de l'appareil.

Un gargouillement de liquide se produit dans l'appareil

- Il provient du liquide frigorigène qui refroidit l'intérieur de l'appareil.

Une mauvaise odeur règne à l'intérieur de l'appareil

- Vous n'avez pas emballé hermétiquement les aliments.
- Si une mauvaise odeur se dégage, nettoyez le désodorisateur à catalyse.
- Couvrez les aliments et nettoyez l'orifice de diffusion du froid.

Les parois de l'appareil sont recouvertes d'une couche de givre

- Le dispositif d'évacuation de l'air de l'appareil est-il branché ?
- Laissez autant d'espace que possible entre les aliments pour améliorer la ventilation.
- La porte est-elle complètement fermée ?

De la condensation se forme sur les parois internes de l'appareil et autour des légumes

- Des aliments à haute teneur en eau sont stockés non couverts à un niveau d'humidité élevé ou la porte de l'appareil est resté ouverte pendant longtemps.
- Stockez les aliments après les avoir couverts ou conservez-les dans des récipients hermétiques.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Stockez les produits à forte teneur en eau sur une clayette à l'avant du réfrigérateur.

Attendez que les aliments chauds aient refroidi avant de les placer dans le réfrigérateur.

- En stockant des produits froids, vous économisez de l'électricité et améliorez la réfrigération.



Économies d'énergie

- Installez l'appareil dans une pièce fraîche, sèche et convenablement aérée.
  Veillez à ne pas exposer l'appareil aux rayons solaires et ne le placez jamais à proximité d'une source directe de chaleur (près d'un radiateur, par exemple).
- Ne bouchez jamais les orifices ou grilles d'aération de l'appareil.
- Laissez refroidir les aliments avant de les placer dans l'appareil.
- Placez les produits congelés dans le réfrigérateur pour les décongeler.
  La basse température des produits congelés contribuera au refroidissement des aliments se trouvant dans le réfrigérateur.
- Dégivrez le congélateur lorsque la glace s'y est accumulée. Une épaisse couche de glace risque d'altérer le transfert du froid vers les produits congelés et d'augmenter ainsi la consommation d'énergie de l'appareil.
- Ne laissez pas les portes de l'appareil ouvertes pendant trop longtemps lorsque vous rangez ou retirez des aliments de l'appareil.
  La glace se formera d'autant moins dans le congélateur que vous laisserez la porte ouverte le moins longtemps possible.
- Lorsque vous congelez des aliments ou que vous voulez en stocker dans le congélateur, placez-les directement dans le bac supérieur du congélateur.

VUE DU RÉFRIGÉRATEUR / CONGÉLATEUR

Modèle de base

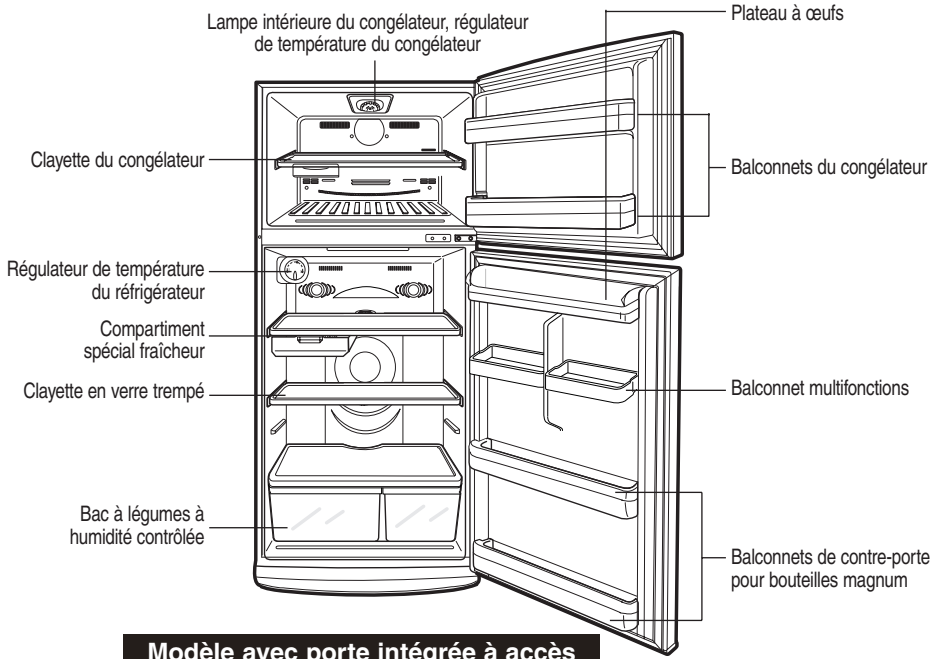
Lampe intérieure du congélateur, régulateur de température du congélateur
Plateau à œufs
Clayette du congélateur
Balconnets du congélateur
Régulateur de température du réfrigérateur
Compartiment spécial fraîcheur
Clayette en verre trempé
Balconnet multifonctions
Bac à légumes à humidité contrôlée
Balconnets de contre-porte pour bouteilles magnum

Modèle avec porte intégrée à accès direct (CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE)

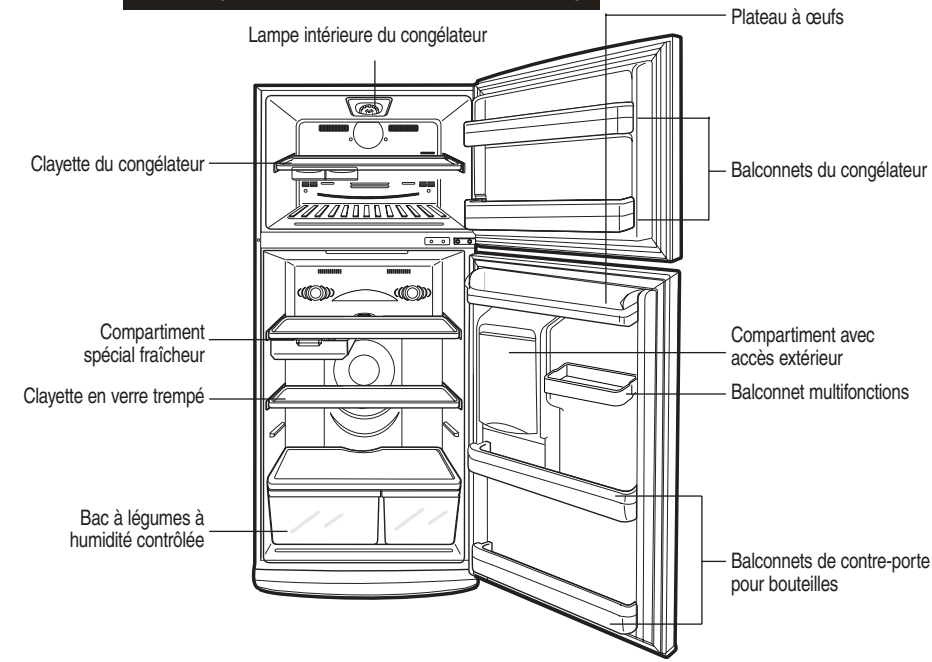

Français ***Comment éliminer ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques)***

(Applicable dans les pays de l'Union Européen et aux autres pays européens disposant de systémes de collecte sélective)

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Cet appareil est distribué par :

SAMSUNG

Pour toute information ou tout renseignement complémentaire sur nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition au :

N° Indigo 0 825 08 65 65

0,98 TTC / MN

Vous pouvez également vous connecter à notre site Internet : http://www.samsung.fr

Cet appareil est garanti un an pièces et main d'œuvre pour la France (métropolitaine)

La facture d'achat faisant office de bon de garantie.

Comment contacter Samsung dans le monde
Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.
Samsung Service Consommateurs 66 rue des Vanesses
BP 50116 - Villepinte -95950 ROISSY cedex France
3260 SAMSUNG(7267864) or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)
www.samsung.com/fr